

### 主机接线图




接口说明:


- 1、空
- 2、油路控制线
- 3、ACC检测线
- 4、振动检测线
- 5、主电源线(常电)+12V
- 6、地线

### "传感器" 安装

(安装于仪表台下方并紧贴车体)


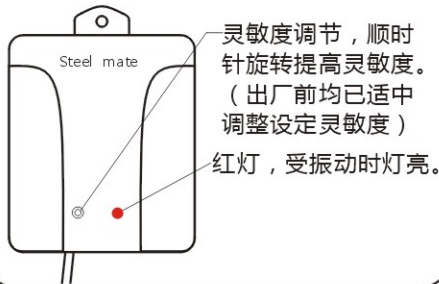


### "ACC"接线

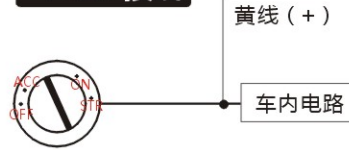

### "主机" 安装

- 1.主机应安装在隐蔽处, 而且还要避开漏水、漏油的地方。
- 2.将线束按接线图相应的端子线连接。
- 3.将主机和所有线束接头连接。
- 4.确认无误后, 将线束捆扎整齐。

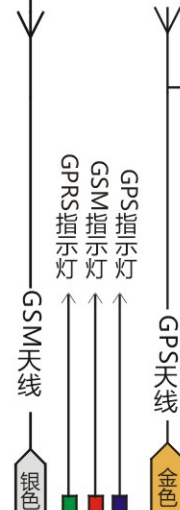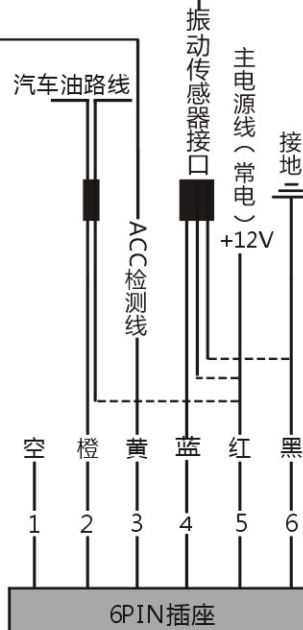


可跟主机或线束放在一起

### GPS天线安装

GPS天线水平放在挡风玻璃下方(左右下方两个角)不可有金属物遮挡覆盖。

(GPS天线安装位置)

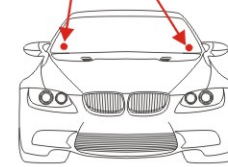

### 产品的性能指标

- 标称电压: DC12V
- 标称电流: <100mA
- 待机电流: <60mA

# 瑞士德

## |T86终端|

# 安装接线确认书

CONFIRMATION OF INSTALLATION AND WIRING

当确认终端机已经接线完毕，在没有固定终端位置前，正常通电并激活后，您可以通过以下步骤来确认各项接线是否正确，产品功能是否正常实现，并进行现场调试。

## ☑基本情况

检查终端机上的3个指示灯：**蓝灯**、**红灯**、**绿灯**。

**蓝色GPS指示灯**：常亮，表示已搜索到卫星信号，可以正常定位；间隔闪烁，表示搜索卫星信号中；长时间闪烁，请调整GPS天线位置或到空旷的环境下再测试。

**红色GSM指示灯**：每3秒闪1次，表示已接通电源，终端工作中；不亮，表示未通电，请检查主电源线及地线。

**绿色GPRS指示灯**：常亮，表示已连接到互联网；4次连续间隔闪烁，表示已搜索到GSM信号，但未连接到互联网；单次间隔闪烁或2次连续间隔闪烁，表示已进入搜索状态。

（注：蓝色GPS指示灯，正常搜索时间为1~5分钟。如超过10分钟则属于长时间未搜索到信号，请作相关调整。）

■个别车型可能不适用本系统，详情请致电我们24小时客服热线：400-888-1560。

**瑞士德**<sup>TM</sup>  
汽车定位防盗系统

## 提示

1. 本产品适用于12V电源负极搭铁的汽车。
2. 请找汽车电工技师安装本产品。
3. 线束避开高温，高压位置安装。
4. 破头接线处要绝缘包扎。
5. 主机安装时，应避免开漏水和多尘位置（如冷气出口等）以免主机进水。
6. 各部件要固定好，引线应尽量长些，切勿拉得太紧，以免汽车在行驶中因抖动而造成线松。
7. 整个系统安装完毕，要加以验证。

汽车安全，手机掌控

5代汽车防盗器

**T86安装指南**  
Installation manual

广州超前计算机科技有限公司

总部地址：广州市天河区天河北路890号6楼 电话：020-85273515 传真：020-85273836  
公司网站：www.gps24h.com 手机登陆：wap.gps24h.com 24小时服务热线：400-888-1560